

Verklebeanleitung für Avery® Selbstklebefolien

issued:15/10/2001

Einführung

Avery Dennison bietet ein breites Sortiment an Selbstklebefolien für viele verschiedene Anwendungen. Um zu gewährleisten, daß sich die Folien wie spezifiziert verhalten, muß beim Verkleben der Folien die Verklebeanleitung für Avery® Selbstklebefolien beachtet werden. Bei richtiger Applikation ergibt sich eine angemessene Haftung zwischen Folienklebstoff und Untergrund. Durch die korrekte Vorbereitung des Untergrundes wird ein optimales Resultat erzielt.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muß nach einer der beiden folgenden Methoden gereinigt werden:

1. Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel, das anschließend mit Wasser abgewaschen und zum Schluß mit einem fusselfreien Tuch trockengewischt wird.
2. Reinigung mit einem mit Lösungsmittel getränkten Tuch, bis eventuelle Schmutz- bzw. Fettreste vollständig entfernt sind.

Das Lösungsmittel sollte nicht zu aggressiv sein, damit der Untergrund nicht angegriffen wird (z.B. Brennspritus).


Im Handel sind viele verschiedene Reinigungs- und Entfettungsmittel erhältlich. Der Benutzer sollte sich jedoch vor dem Gebrauch vergewissern, daß das gewählte Produkt geeignet ist. Darüber hinaus sollte vor Verklebung der Folie folgendes berücksichtigt werden:

- Blanke Metallflächen können zuvor am besten mit einer Reinigungslösung vorgereinigt und anschließend mit einem Lappen, der mit Lösungsmittel getränkt ist, abgewischt werden. Als Lösungsmittel können u.a. Methanol, Heptan oder andere geeignete Entfettungsmittel verwendet werden.
- Reste von Autowachsen und Polituren müssen vollständig entfernt werden.
- Auf den Untergrund aufgetragene Farben und Lacke müssen vollständig getrocknet und ausgehärtet sein. Bei den meisten Einbrennlacken können die Folien sofort nach dem Abkühlen verklebt werden. Lufttrocknende Lacke und Ausbesserungslacke für Autos müssen vor der Applikation der Folie mindestens 10 Tage trocknen. Lösungsmittelreste, die aus einem lackierten Untergrund ausdampfen, können das Haftvermögen der Selbstklebefolie beeinträchtigen und zu deutlicher Schrumpfung und Blasenbildung führen.
- Beim Spritzen bzw. Lackieren von Flächen, die anschließend mit einer Folie beklebt werden sollen, sind unbedingt die Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers zu beachten. Auch hier sind Lösungsmittelrückstände zu vermeiden. Werden beim Lackieren Farbkomponenten eingesetzt, die sich untereinander oder mit dem Untergrund nicht vertragen bzw. schlecht haften, kann sich die Farbe beim Entfernen der Folie mit ablösen.
- Beachten Sie beim Verkleben von Folie unbedingt die im Technischen Datenblatt angegebenen Mindesttemperaturen.




Kleinformatige Folien (± 20 - 40 cm)


Legen Sie die Folie mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche. Ziehen Sie das Abdeckpapier an einer Seite ca. 2 - 3 cm ab und falten Sie es um, wie in der Zeichnung dargestellt. Sie haben nun an einer Seite einen 2 - 3 cm breiten, klebenden Rand.

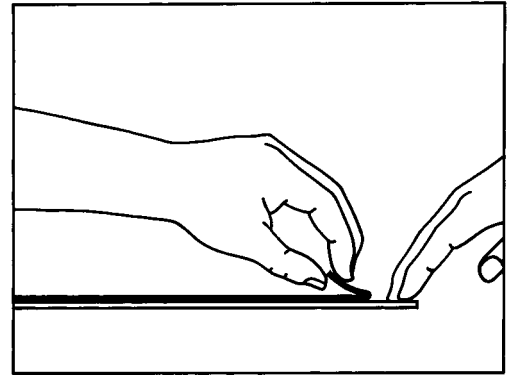


Legen Sie den noch mit Abdeckpapier geschützten Teil der Folie auf den vorgesehenen Untergrund. Wenn die Folie in der gewünschten Position liegt, drücken Sie den klebenden Rand auf den Untergrund. Beginnen Sie dabei in der Mitte und drücken Sie die Folie zu den Rändern hin an, ohne daß dabei Falten oder Blasen entstehen.

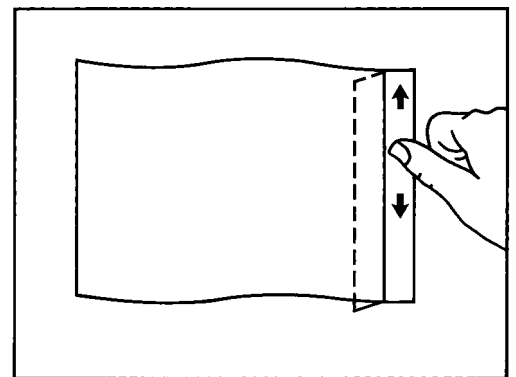

Heben Sie die Folie ein wenig an und ziehen Sie das Abdeckpapier 15 - 20 cm ab (oder mehr, falls Sie genügend Übung haben). Halten Sie die Folie dicht am Untergrund und streichen Sie mit einem Rakel von der Mitte der bereits klebenden Seite aus allmählich immer weiter nach außen. Setzen Sie den Vorgang in derselben Weise fort, bis die ganze Folie verklebt ist.

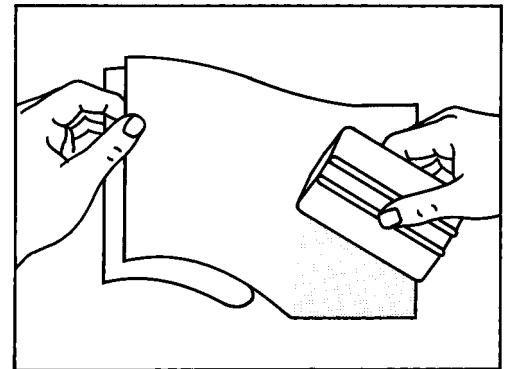

Kontrollieren Sie, ob der Folienrand überall gut haftet und drücken Sie ihn bei Bedarf noch einmal mit dem Rakel an. Blasen können mit einer Nadel aufgestochen und die Luft vom Rand der Blase herausgedrückt werden.

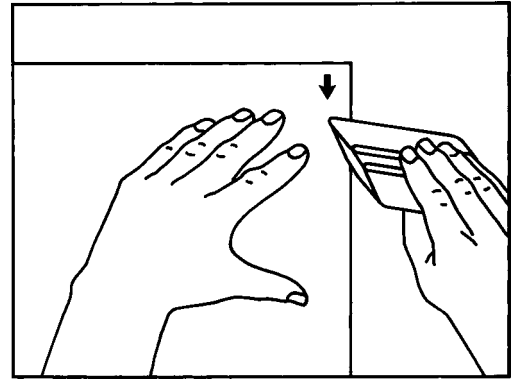


www.averygraphics.com


Deutschland
Landstraße 50-52 - D-42781 Haan
Tel +49 2129 572-172/167
Fax +49 2129 7422

Mittelgroße Folien (± 70 - 100 cm)


Legen Sie die Folie mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche. Ziehen Sie das Abdeckpapier an einer Seite ca. 2 - 3 cm ab und falten Sie es um, wie in der Zeichnung dargestellt. Sie haben nun an einer Seite einen 2 - 3 cm breiten, klebenden Rand.

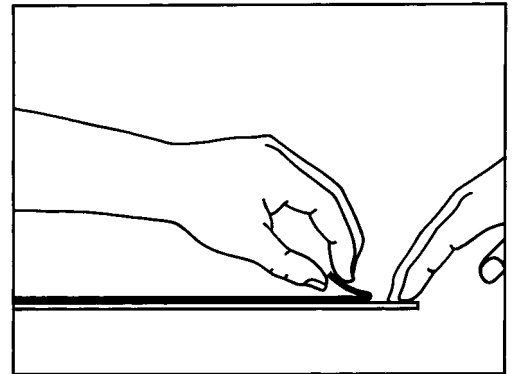


Bringen Sie auf dem Untergrund mit Kreppklebeband oder einem abwischbaren Filzstift Markierungen an, so daß die gewünschte Position der Folie deutlich zu sehen ist. Halten Sie die Folie dicht am klebenden Rand fest und positionieren Sie sie auf dem Untergrund, so daß sie gut an den Markierungen anliegt.

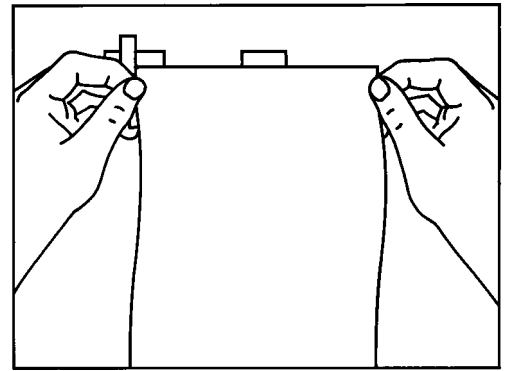


Drücken Sie nun den klebenden Rand auf den Untergrund. Beginnen Sie dabei in der Mitte und drücken Sie die Folie zum Rand hin an (wie auf der Abbildung dargestellt), ohne daß Falten oder Blasen entstehen.

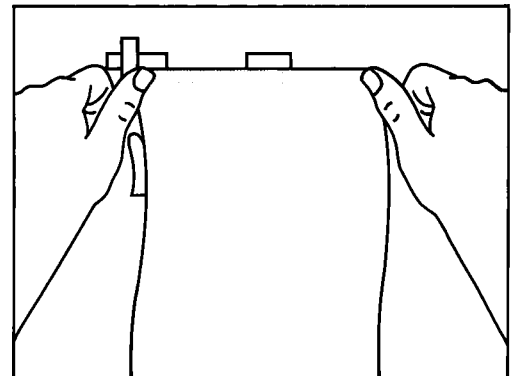

Heben Sie die Folie ein wenig an und ziehen Sie das Abdeckpapier 15 - 20 cm ab (oder mehr, falls Sie genügend Übung haben). Halten Sie die Folie dicht am Untergrund und streichen Sie mit einem Rakel von der Mitte der bereits klebenden Seite aus allmählich immer weiter nach außen. Setzen Sie den Vorgang in derselben Weise fort, bis die ganze Folie verklebt ist.

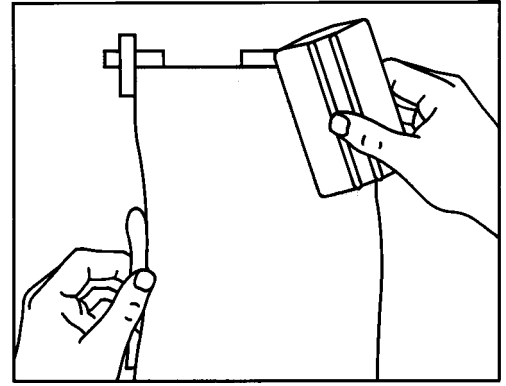

Kontrollieren Sie, ob die Folie an allen Seiten gut haftet, und drücken Sie sie bei Bedarf noch einmal mit dem Rakel an. Blasen können mit einer Nadel aufgestochen und die Luft vom Rand der Blase herausgedrückt werden.

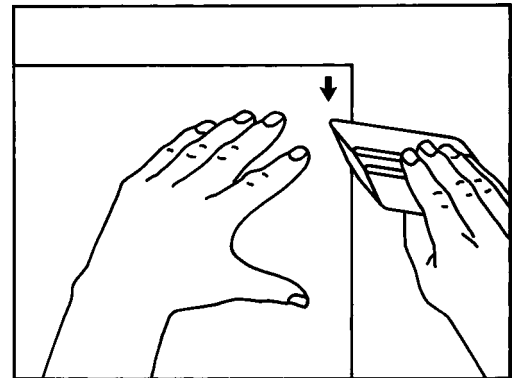


www.averygraphics.com


Deutschland
Landstraße 50-52 - D-42781 Haan
Tel +49 2129 572-172/167
Fax +49 2129 7422

Großformatige Folien (± 123 - 200 cm)


Legen Sie die Folie (Folie inkl. Abdeckpapier) in der richtigen Position auf den Untergrund und befestigen Sie den oberen Rand mit kurzen Stücken Kreppklebeband. Achten Sie darauf, daß die Folie wie gewünscht positioniert ist.

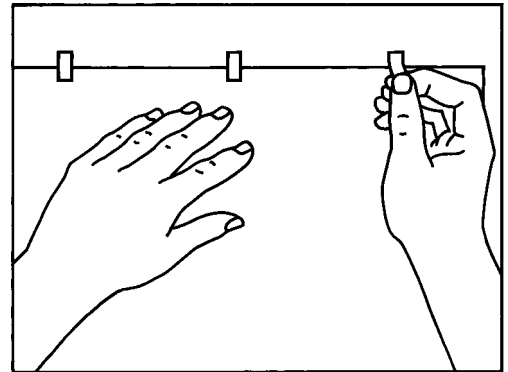

Kleben Sie die rechte oder linke Seite der Folie mit einem langen Stück Kreppklebeband fest. Dieser Streifen muß die Folie in der richtigen Position halten können, wenn die kurzen, zuerst angebrachten Stücke Klebeband entfernt werden. Bei Bedarf können Sie noch einen zweiten langen Streifen anbringen, der den ersten um 50 % überlappt.

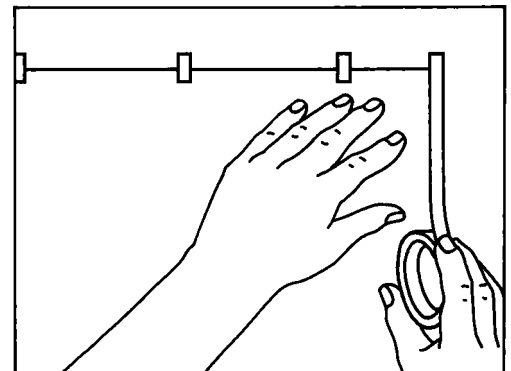


Entfernen Sie die kurzen Positionierstreifen vom oberen Rand. Legen Sie die Folie um das nun seitlich entstandene "Scharnier" auf den Rücken, und entfernen Sie das Abdeckpapier auf etwa 20 - 30 cm Breite, parallel zu diesem "Scharnier". Falten Sie das Abdeckpapier ein wenig, so daß es sich nicht wieder auf das abgezogene Stück Folie legt.

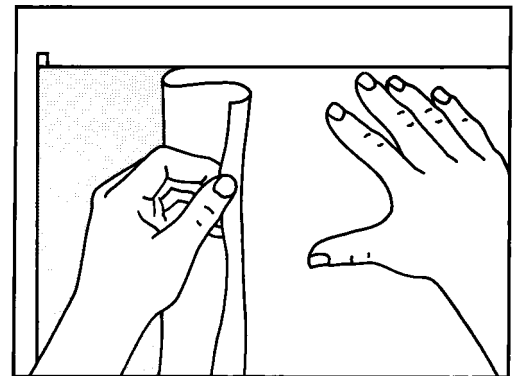


www.averygraphics.com

Deutschland
Landstraße 50-52 - D-42781 Haan
Tel +49 2129 572-172/167
Fax +49 2129 7422

Legen Sie die Folie wieder zurück auf die Vorderseite und drücken Sie sie mit Hilfe eines Rakels an. Fangen Sie dabei in der Mitte des freigelegten Folienstücks an und streichen Sie von hier aus allmählich nach unten und oben.

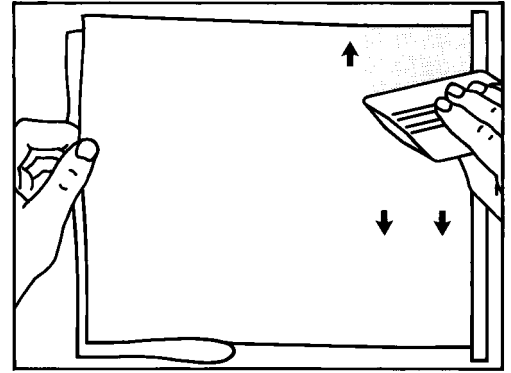

Setzen Sie die Verklebung der Folie schrittweise fort bis sie ganz verklebt ist, indem Sie jeweils ein Stück Abdeckpapier entfernen und das freigelegte Folienstück andrücken. Ziehen Sie anschließend den langen Streifen Kreppklebeband ab. Kontrollieren Sie, ob die Folie an allen Seiten gut haftet, und drücken Sie sie bei Bedarf noch einmal mit dem Rakel an.

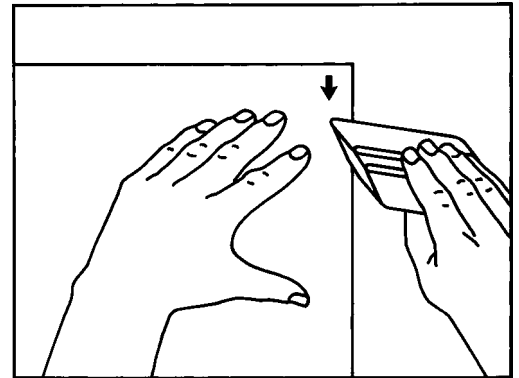


www.averygraphics.com

Deutschland
Landstraße 50-52 - D-42781 Haan
Tel +49 2129 572-172/167
Fax +49 2129 7422


Geplotterte Schriftzüge und Logos

Schriftzüge und Logos, die mit einem Plotter oder durch Anstanzen ausgeschnitten wurden, sollten grundsätzlich mit Hilfe von Application Tape angebracht werden. Die Drucke werden mit Application Tape laminiert, das als Träger fungiert und dafür sorgt, daß sich die Schriftzüge oder Logos beim Verkleben nicht verschieben. Im Prinzip werden geplotterte oder gestanzte Schriftzüge und Logos nicht viel anders angebracht als Formatdrucke. Bei großformatigen Schriftzügen/Logos können Sie auch hier mit einem "Scharnier" aus Kreppklebeband arbeiten.


Befestigen Sie die Folie (einschließlich Abdeckpapier und Application Tape) mit Stücken von Kreppklebeband in der gewünschten Position, und bringen Sie horizontal oder vertikal ein "Scharnier" aus Kreppklebeband an.

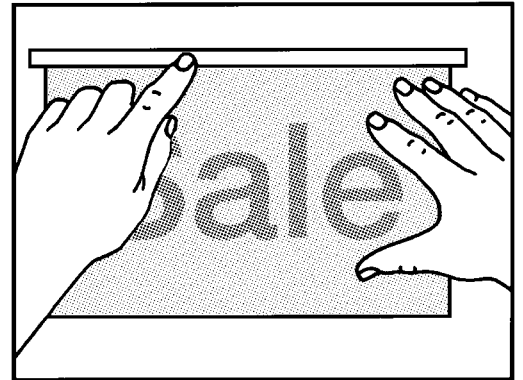


Klappen Sie die Folie um dieses "Scharnier" herum auf den Rücken und ziehen Sie ein Stück Abdeckpapier ab (bei kleineren Formaten evtl. das gesamte Abdeckpapier). Achten Sie darauf, daß die Folie nicht schon vor dem Andrücken am Untergrund klebt.

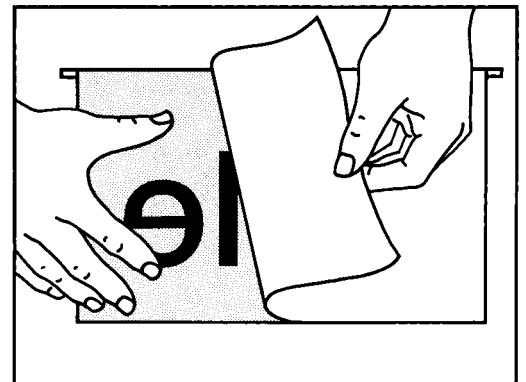

Drücken Sie die Folie mit einem Raker an, ohne die haftende Seite zu berühren. Streichen Sie dabei allmählich vom der Mitte des "Scharniers" aus nach außen, bis die ganze Folie verklebt ist.

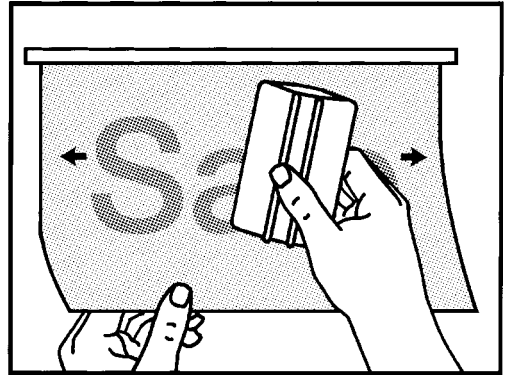

Ziehen Sie das Application Tape in einem Winkel von fast 180° ab. Sie sollten nach dem Verkleben der Folie möglichst erst ein paar Minuten warten, so daß beim Abziehen keine Luftblasen entstehen. Kontrollieren Sie die Ränder der einzelnen Folienstücke und drücken Sie sie bei Bedarf noch einmal mit dem Raker an.

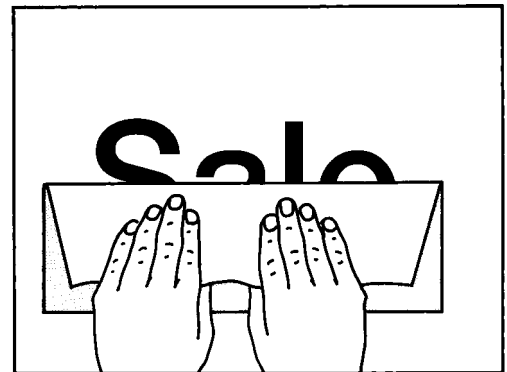


www.averygraphics.com

Deutschland
Landstraße 50-52 - D-42781 Haan
Tel +49 2129 572-172/167
Fax +49 2129 7422


Verklebung auf genieteten Flächen

Verwenden Sie für genietete Flächen grundsätzlich nur gegossene Folien, die für diese Anwendung geeignet sind. Sowohl Formatdrucke, als auch geplottete Motive sollten immer mit Hilfe von Application Tape verklebt werden. Wir empfehlen dazu das Application Tape PM 62. Hierdurch wird ein Verziehen der wenig formbeständigen gegossenen Folien vermieden.


Befestigen Sie die Folie mit Hilfe von Kreppklebeband in der gewünschten Position, wobei die Ränder nicht auf einer Niete liegen sollten (vgl. vorstehende Hinweise).

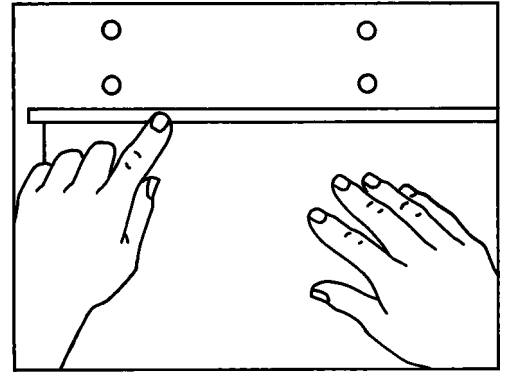


Klappen Sie die Folie um das Scharnier herum auf den Rücken und ziehen Sie vom Scharnier her ein Stück Abdeckpapier ab. Ziehen Sie jedoch nicht das gesamte Abdeckpapier ab, damit eine vorzeitige Haftung der Folie vermieden wird.

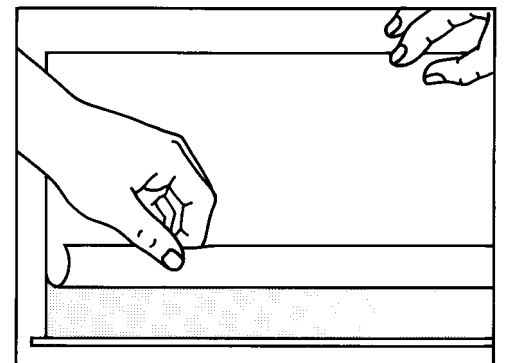


Fangen Sie mit dem Andrücken der Folie oben am "Scharnier" an und arbeiten Sie, wie bei großformatigen Folien, nach unten weiter. Streichen Sie immer von der Mitte her zu den Seiten hin. Wenn Sie auf eine Niete treffen, drücken Sie die Folie mit dem Rakel auf den Nietenkopf zu und lassen Sie um die Niete herum eine Luftblase stehen. Achten Sie auf ausreichende Spannung der Folie, so daß bei den Nieten keine Falten entstehen.

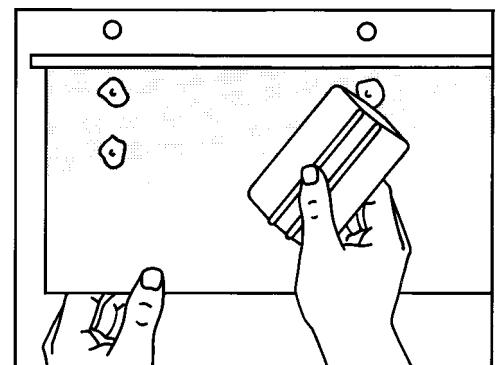


Nach Verklebung der ganzen Folie und noch vor dem Abziehen des Application Tape, stechen Sie mit einer Nadel um jede Niete herum 4 - 5 Löcher in die Folie. Drücken Sie die Folie dann nochmals mit dem Raker an und ziehen Sie zum Schluß das ganze Application Tape ab.

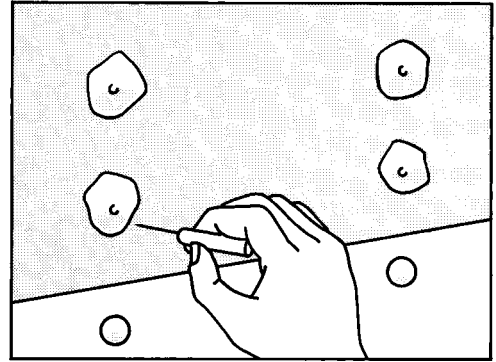

Drücken Sie an den Nieten möglichst viel Luft heraus und erwärmen Sie jede Niete einzeln vorsichtig mit einem Föhn, bis die Folie weich wird. (Nicht zu stark erwärmen!) Drücken Sie die Folie dann mit einem Raker oder mit dem Daumen möglichst dicht um den Nietenrand herum an.

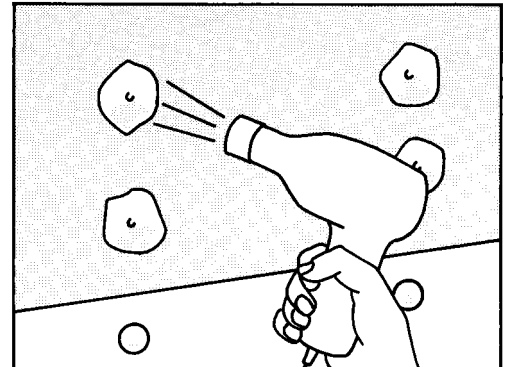

Drücken Sie die Folie anschließen mit Hilfe einer Bürste - mit kreisförmigen Bürstenstrichen um die Niete herum - in die entsprechende Form. Dadurch haftet die Folie auch an den Nietenrändern. Zum Schluß können Sie noch einmal mit einem Raker nacharbeiten. Kontrollieren Sie schließlich die Kanten der Folie und drücken Sie sie bei Bedarf nochmals mit dem Raker an.

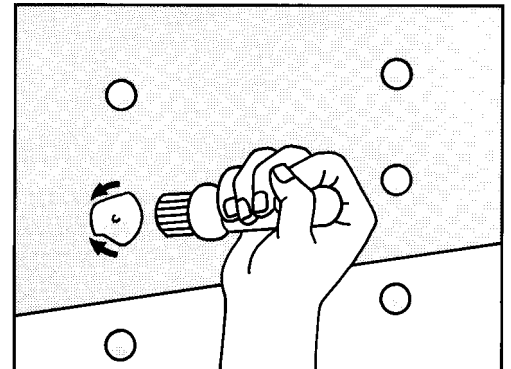


www.averygraphics.com


Deutschland
Landstraße 50-52 - D-42781 Haan
Tel +49 2129 572-172/167
Fax +49 2129 7422

Verklebung auf Flächen mit Sicken


Befestigen Sie die Folie mit Hilfe von Kreppklebeband, das als "Scharnier" dient, in der gewünschten Position auf dem Untergrund. Achten Sie darauf, daß sich das "Scharnier" auf einem ebenen Stück des Untergrunds befindet. Ziehen Sie zunächst nur ein schmales Stück Abdeckpapier ab, um ein vorzeitiges Haften der Folie zu vermeiden.

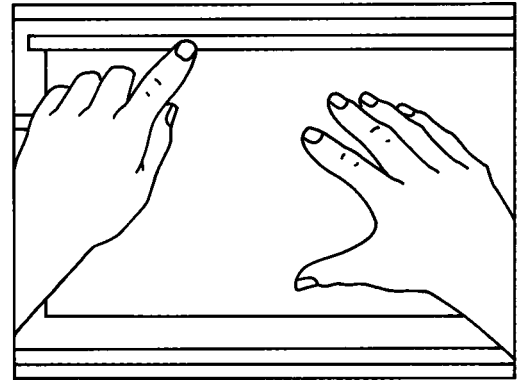


Beim Anbringen von Folien auf diesen Flächen mit Sicken muß schrittweise vorgegangen werden: Bekleben Sie Fläche für Fläche, wie auf der Abbildung angegeben. Ein Abweichen von der angegebenen Reihenfolge kann Faltenbildung zur Folge haben, die nicht oder nur schwer nachgebessert werden kann.

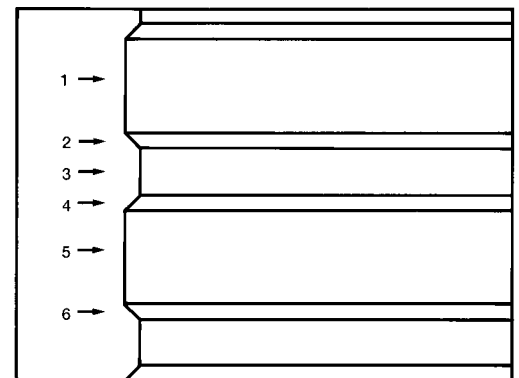


Fangen Sie mit dem Andrücken, wie bei großformatigen Folien, oben am "Scharnier" an (jedoch Fläche für Fläche!). Drücken Sie die Folie von der Mitte her zu den Seiten hin an, so daß keine Falten entstehen.

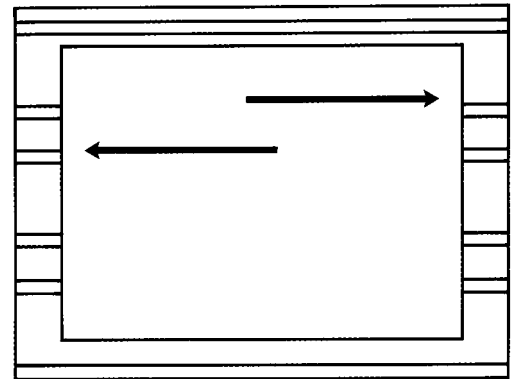


Drücken Sie die Folie mit einem Rakel an, ohne daß die Folie in anderen Bereichen vorzeitig haftet. Ziehen Sie nicht an der Folie, sondern "folgen" Sie den einzelnen Flächen des Untergrundes.. Durch Ziehen an der Folie kann sich diese in anderen Teilen wieder ablösen.

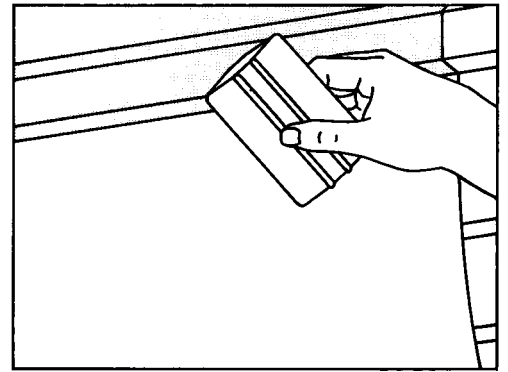

Versuchen Sie möglichst, die gesamte Breite des Rakels zum Andrücken der Folie an die Teilfläche zu nutzen. Vertikale Flächenstücke sollten mit vertikalen Rakelstrichen bearbeitet werden.

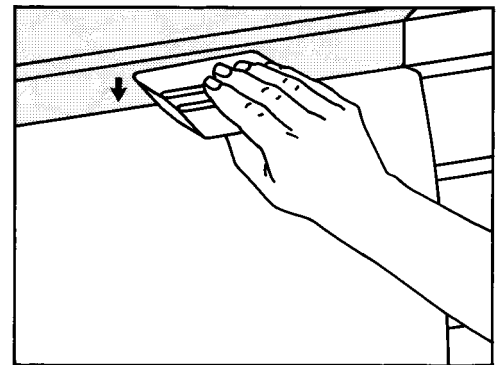

Achten Sie darauf, daß die Folie an den Rändern der einzelnen Teilflächen gut anliegt. Ziehen Sie nach ein paar Minuten das Application Tape ab. Kontrollieren Sie zum Schluß die Ränder der Folie und drücken Sie sie bei Bedarf mit dem Rakel nochmals an.

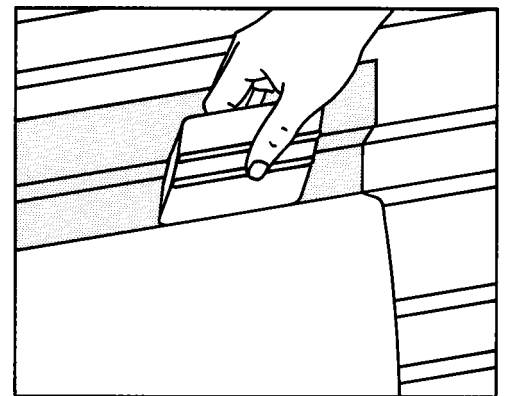

www.averygraphics.com

Deutschland
Landstraße 50-52 - D-42781 Haan
Tel +49 2129 572-172/167
Fax +49 2129 7422